




Startguide

Eve Motionblinds rullegardin



i Knapper og funktioner

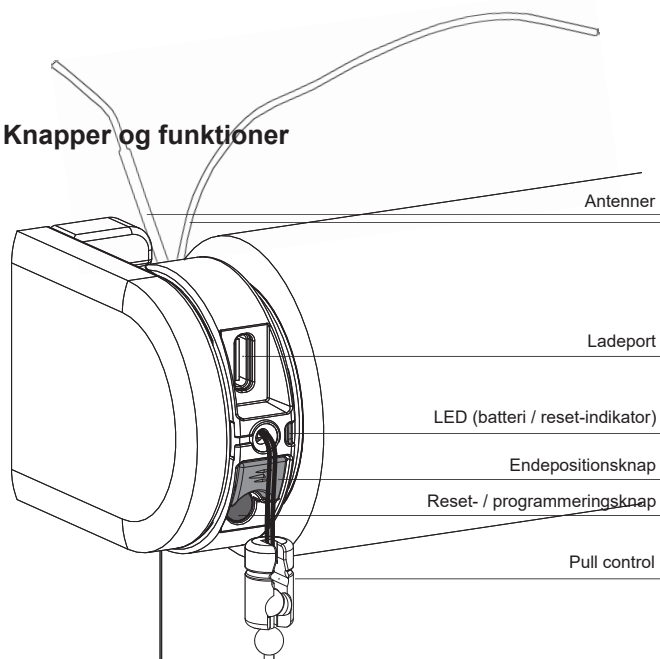


3 Tilføj Eve Motionblinds til dit system

Tilføj Eve Motion Blinds til dit valgte system og sørg for, at du har en kompatibel Thread border router.



Nu kan du nemt tilføje Eve Motionblinds til dit Smart Home med nogle få enkle trin ved at scanne Matter-koden med den app, der hører til dit system.

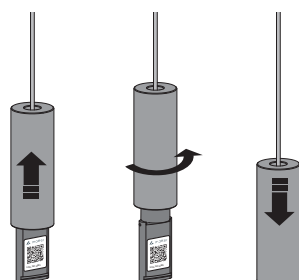

i Tjek kravene

Eve Motionblinds motorer understøtter Matter and Thread, som giver dig mulighed for at styre dit gardin med alle større Smart Home-systemer.

For at programmere og styre Eve Motionblinds skal du have en border router med Thread and Matter fra det valgte system, og dine enheder skal have bestemte egenskaber.




Mere information

1 Montere gardinet

Følg trinene på næste side for at montere dit rullegardin.

2 Aktiver gardinet

Aktiver gardinet ved at tilslutte et standard 5V USB-C-kabel (f.eks. din smart phone-oplader).

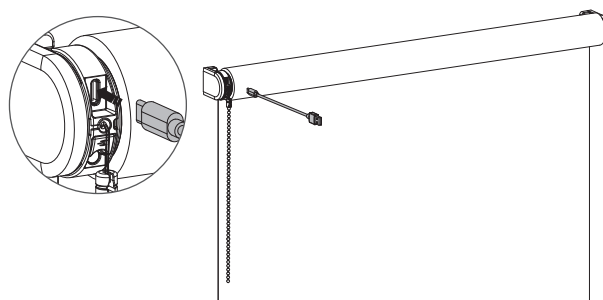

4 Programmer dit rullegardin


Træk i træksnoren én gang for at teste, om dit rullegardin automatisk ruller op og ned til de korrekte endepositioner. Hvis ikke, er endepositioner ikke blevet programmeret. For at programmere endepositioner skal du scanne QR-koden og følge instruktionerne i manualen.












Mere information

i Nulstil forbindelsen

Tag USB-C-kablet ud af motoren. Hold programmeringsknappen nede i 10 sekunder for at fjerne forbindelsen mellem gardinet og dit Smart Home-system. LED'en blinker 5 gange, og gardinet vil træde op og ned én gang for at vise, at forbindelsen er genoprettet. Nu kan gardinet skiftes til et andet system.

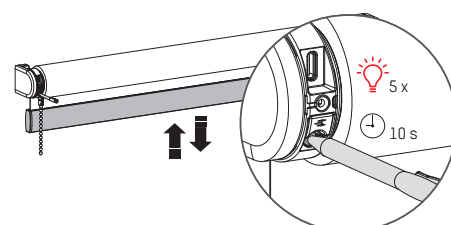


Monteringsråd til batteridrevet rullegardin

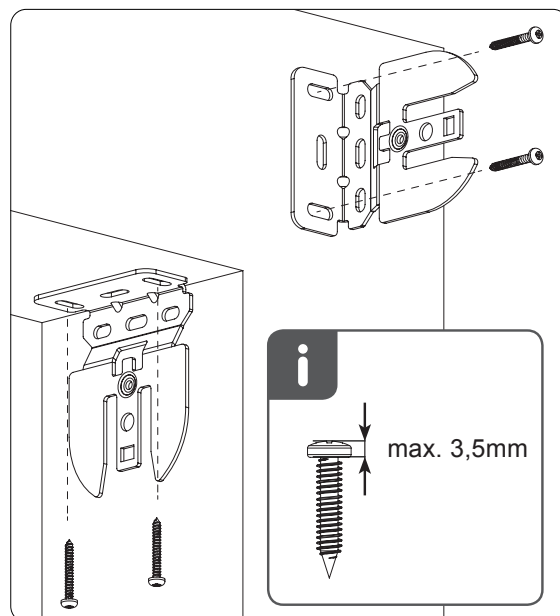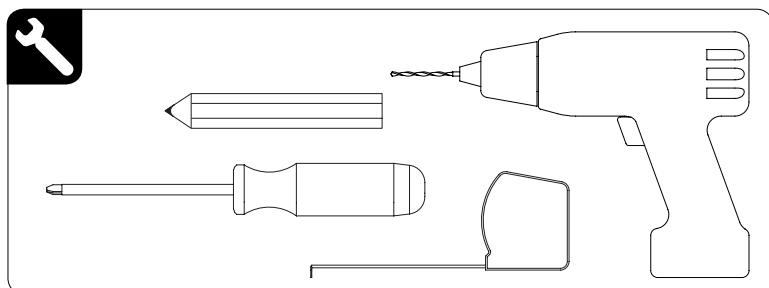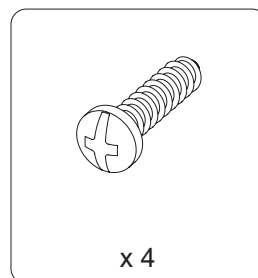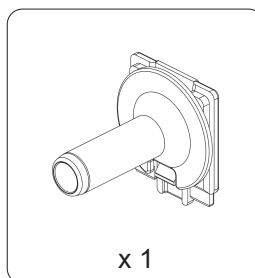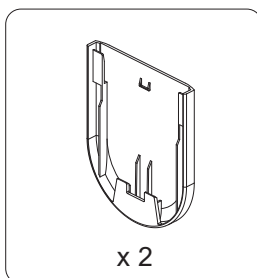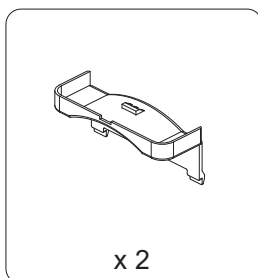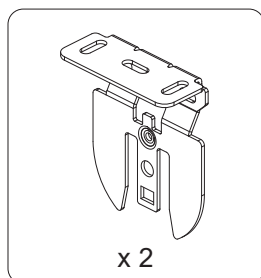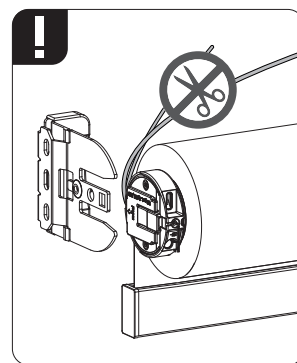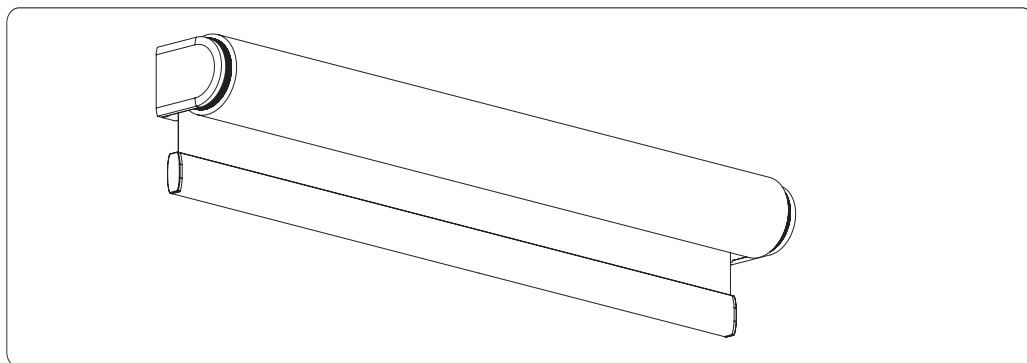


OPMÆRKSOMHED! Husk altid at efterlade en omgang stof på røret for at sikre, at stoffet ikke falder af.


1 Installer dit rullegardin

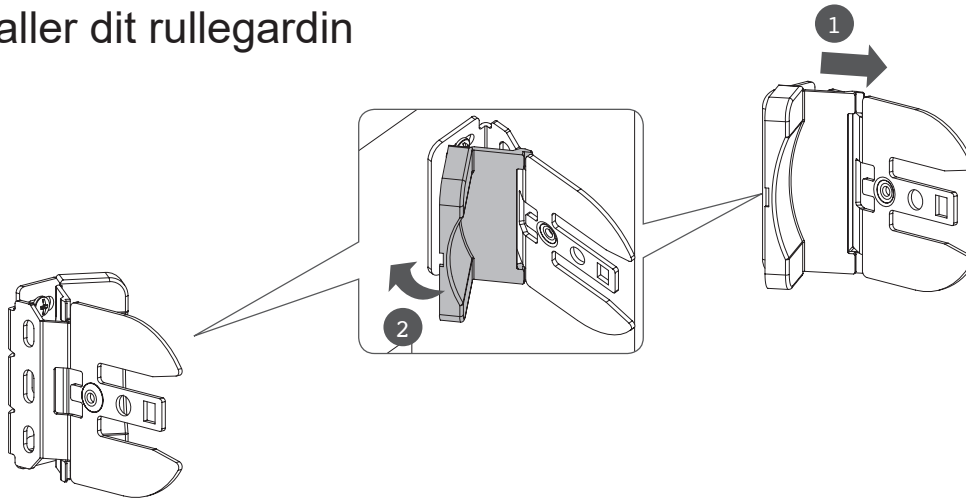


2

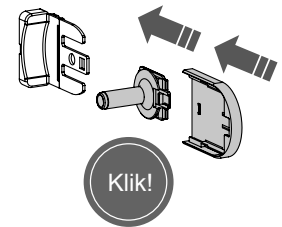

3

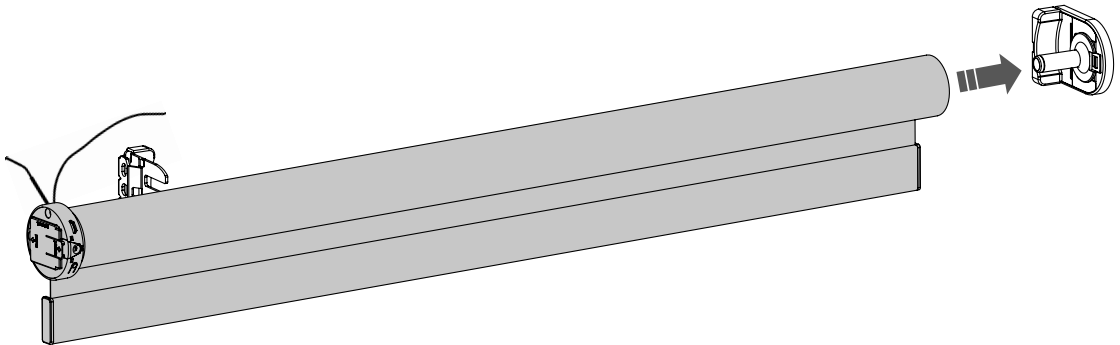

4

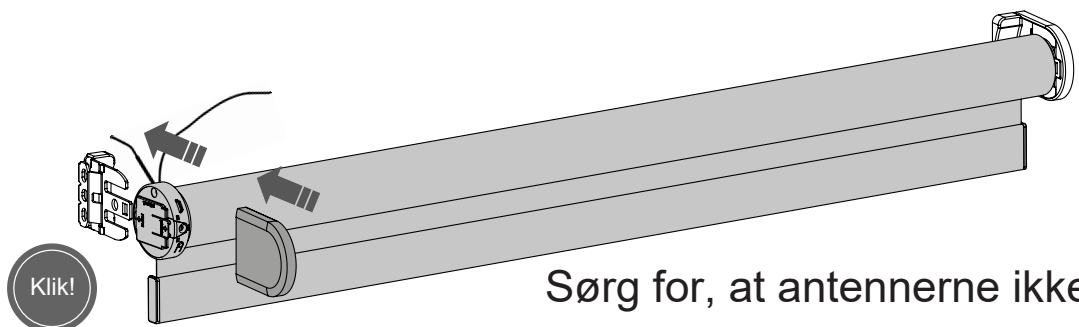

Sørg for, at antennerne ikke kommer i klemme ved montering.